

arnis televizija



**Navodila
za uporabo**



1 Navodila za uporabo	3
1.1 Delovanje daljinskega upravljalnika	4
1.2 Prva uporaba in prijava	5
1.3 Interaktivna televizija	6
1.4 Uporabniški vmesnik	6
1.4.1 TV-programi	7
<i>Premikanje po programih na podlagi menija</i>	8
<i>Hitro premikanje po programih brez uporabe menija</i>	8
<i>Elektronski programski vodič</i>	9
<i>Večjezični programi</i>	9
<i>Skrij</i>	9
<i>TV-spored</i>	10
<i>O oddaji</i>	10
<i>Nastavitve</i>	10
1.4.2 Nastavitve	11
<i>Razvrstitev</i>	11
<i>Skupine</i>	12
<i>Nastavitve programa</i>	12
<i>Kode</i>	12
<i>Zaklenjeni TV-programi</i>	13
2 TV-komunikator (set-top box) SAGEM IAD81HD	14
3 Pogosta vprašanja	16
4 Beleške	17
5 Seznam TV-programov	18

1) Navodila za uporabo



Amis Televizija je digitalna interaktivna televizija, katero uporabnik večinoma upravlja s pomočjo preprostega grafičnega vmesnika na zaslonu. Priloženi daljinski upravljalnik omogoča hitro izbiranje funkcij, menjavo programov in uporabo dodatnih storitev. Po opravljenem priklopu (glej Navodila za priklop) z enkratnim pritiskom na zgornji gumb zaženete TV-komunikator (vmesnik za televizijo; angl. set-top box). Če je bila namestitev opravljena pravilno, se bo ob uspešnem zagonu komunikatorja na njegovem LCD zaslonu izpisal čas.





1.1 Delovanje daljinskega upravljalnika

vklop/izklop TV komunikatorja

izbirne tipke za različne funkcije (npr. prikaz sporeda, ...)

smerne tipke za premikanje po meniju

tipka za potrditev in prikaz osnovnih funkcij

tipke za izvedbo posebnih funkcij

prehod na naslednji kanal

znižanje/zvišanje jakosti glasu

prehod na predhodni kanal

tipke za izvedbo posebnih funkcij

vnos številke kanala ali vnosa vrednosti pri interaktivnih aplikacijah

Pozor!

Daljinski upravljalnik je namenjen zgolj upravljanju TV-komunikatorja, zato se z njim ne da upravljati tudi TV-sprejemnika. Za slednje še naprej pride v poštev k TV-ju priloženi upravljalnik.





1.2 Prva uporaba in prijava

Ob prvem dostopu do uporabniškega vmesnika ta zahteva vnos štirimestne številčne kode, s katero zaščitimo dostop do osebnih nastavitev. Ves sistem je namreč zasnovan na osnovi spletnih tehnologij in koda vam omogoča zaščito uporabniških nastavitev pred nepooblaščenimi dostopi.

Kodo si je potrebno zapomniti ali zapisati, ker boste lahko le z njo prišli do svojih nastavitev v primeru morebitne nadgradnje programske opreme v TV-komunikatorju ali v primeru nepredvidene izgube njegovega pomnilnika. V tem primeru koda služi kot geslo za dostop do teh nastavitev.

Pozor!

Kodo boste po vnosu poznali le vi in v primeru, da jo pozabite, je edina možnost ponovne uporabe uporabniškega vmesnika za Amis Televizijo z vašim TV-komunikatorjem odstranitev vseh obstoječih nastavitev iz sistema.

Predlagamo vam, da si kodo zapišete v okence.



Opomba: če ste se v sistem že prijavi in uporabniški vmesnik ob vklopu v električno omrežje zahteva vnos kode (zahteva po enkratnem vnosu in ne izbiri kode), poskusite izklopiti TV-komunikator (set-top box) iz električnega omrežja ter ga nato ponovno vklopiti nazaj. Če se ob ponovnem vklopu zahteva po vnosu kode pojavi ponovno, pokličite Amis-ov center za pomoč naročnikom na brezplačno telefonsko številko 080 20 10.




1.3 Interaktivna televizija

Prikaz osnovnega menija razkriva izbiro TV programov in nastavitve, ki jih je možno uporabljati v sklopu storitve Amis Televizija. Vsi TV-programi so nastavljeni že vnaprej, tako da iskanje in nameščanje programov ni potrebno. Ti so hkrati že razdeljeni med vsebinske sklope, poljubno pa si lahko izdelate tudi povsem lasten seznam priljubljenih oz. najpogostejše gledanih programov.

Pogled na glavni meni prikazuje slika desno:

V nasprotju z običajno televizijo vam storitev Amis Televizija ponuja resnično interaktivno izkušnjo, ki jo sestavljajo:

- preprost grafični uporabniški vmesnik za upravljanje TV-vsebin,
- vsebinsko segmentiran predpripravljen seznam TV-programov,
- elektronski programski vodič.

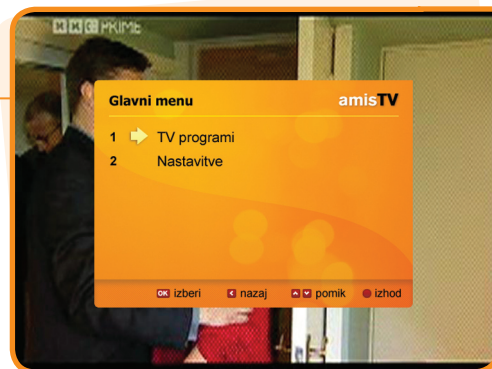

1.4 Uporabniški vmesnik

Prikaz osnovnega menija sproži enostaven pritisk na tipko **MENU**. Izbor med možnostmi osnovnega menija izvedemo s premikanjem po meniju navzgor in navzdol. Temu služita tipki (navzgor) **▲** in (navzdol) **▼**. Aktualni izbor na meniju prikazuje modri krog levo od izbrane možnosti. Ko ste z izborom zadovoljni, tega potrdite s pritiskom na tipko **OK**. Isti princip premikanja po meniju velja za vse podmenije, ki prikazujejo seznam programov.



1.4.1 TV-programi

Meni za izbiro TV-programov omogoča pregleden in strukturiran izbor želenega programa. Ti so že vnaprej razdeljeni v skupine, ki vključujejo vsebinsko sorodne programe. TV-programi so razvrščeni v naslednje kategorije:

- vsi (v tej skupini so vedno naštetni vsi razpoložljivi TV-programi),
- informativni,
- glasbeni,
- dokumentarni,
- otroški,
- športni,
- zabavni,
- ostali,
- za odrasle,
- nacionalni.

Posamezni TV-program se lahko pojavi v več različnih kategorijah. Dostop do menija za izbor TV-programov je možen na dva načina:

- a) izbor možnosti **TV-programi** na glavnem meniju,
- b) pritisk na tipko  (levo) ali  (desno).

V obeh primerih se bo prikazal identični meni za izbor programov, ki ga sestavljajo ključne informacije: Programski sklop (vrsta programov, npr. glasbeni), zaporedna številka in ime programa (npr. 2, MTV Adria).





Premikanje po programih na podlagi menija

Premikanje po meniju za izbor programov poteka tako horizontalno kot vertikalno. S tipkama (levo) ali (desno) se premikate po programskih sklopih (npr. informativni, glasbeni ...), s tipkama (navzgor) in (navzdol) pa znotraj programskega sklopa po samih programih. Izbrani programski sklop je naveden na vrhu menija, izbrani program pa je poudarjen. V ozadju se ves čas predvaja nazadnje izbrani program. Če ste zadovoljni z izbiro programa, to potrdite s pritiskom na tipko in prikazal se bo izbrani program.



Hitro premikanje po programih brez uporabe menija

Hitreje se lahko po programih premikate z neposrednim izborom številke programa. Za ogled programa, ki se nahaja pod številko 43, enostavno zaporedno pritisnete tipki in in prikazal se vam bo želeni program.

Druga možnost za hitrejši izbor programov je premikanje naprej in nazaj po seznamu programov. S pritiskom na tipko na daljinskem upravljalniku se premaknete na naslednji program na seznamu, s tipko pa na predhodni program.



Elektronski programski vodič

Elektronski programski vodič nas obvešča o trenutnih in naslednjih oddajah. Ob prikazu izbranega programa se na spodnjem zaslonu ekrana prikaže posebno informativno okno, ki vsebuje podatke o aktualnem programu, hkrati pa omogoča uporabo dodatnih možnosti. To informativno okno predstavlja uporabniški vmesnik elektronskega programskega vodiča.

Osnovni podatki so razširjeni z dodatnimi informacijami, ki tvorijo funkcijo, imenovano **elektronski programski vodič**. Gre za pregleden in hitro dostopen način za spremljanje sporeda in prikaz poglobljenih podatkov o predvajanih oddajah.

Elektronski programski vodič poleg prikaza osnovnih podatkov ponuja še dodatne možnosti: skrij, TV-spored, o oddaji in nastavitve.

Večjezični programi

Nekateri programi so dostopni v več jezikih. Izbira jezika poteka s pritiskom na tipko **OK**, sprememba pa se bo izpisala tudi v informativnem oknu, kjer se bo poleg sklopa programa izpisal tudi jezik.

Skrij

S pritiskom na tipko **A** informativno okno nemudoma izgine zaslona. Nazaj ga lahko prikličete s pritiskom na tipko **OK**.





TV-spored

S pritiskom na tipko **B** na zaslon prikličete dnevni TV-spored gledanega programa, po katerem se lahko premikate navzgor ali navzdol s pritiskom na tipki **▲** (navzgor) in **▼** (navzdol) oziroma tipki **◀** (levo) ali **▶** (desno).

TV-spored skrijete s pritiskom na tipko **A**.




O oddaji

S pritiskom na tipko **C** prikličete na zaslon natančnejše podatke o predvajani oddaji. Količina prikazanih informacij se med posameznimi kanali razlikuje. Najobširnejši podatki so na voljo za vsebine na domačih in bolj gledanih zabavnih programih.

Podatke o oddaji skrijete s pritiskom na tipko **A**.

Nastavitve


Tipka **D** predstavlja bližnjico do dela nastavitve, kjer si po želji nastavljate priljubljene programe, menjate njihov vrstni red in varnostne nastavitve.

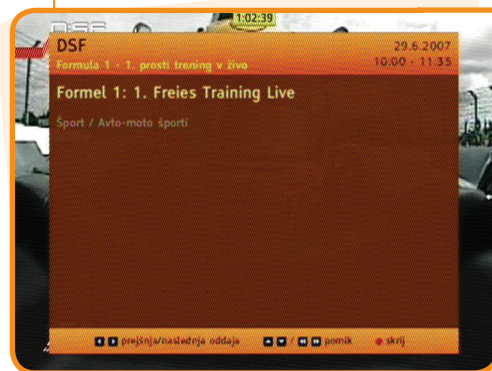



1.4.2 Nastavitve

Nastavitve omogočajo uporabniku personalizacijo vrstnega reda programov in ureditev seznama priljubljenih programov. Nastavitve so dostopne na osnovnem meniju, katerega prikaz sproži enostaven pritisk na tipko .

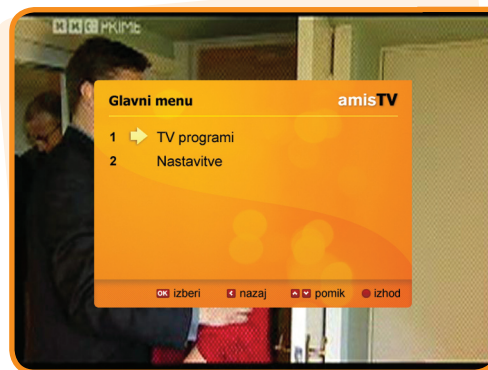

Razvrstitev

Z nastavitvijo Razvrstitev določimo vrstni red TV-programov. Na izbiro imamo razvrstitev po programu, to je po številki TV-programa ali po nazivu TV-programa. Izbrana razvrstitev nam določa vrstni red prikaza seznama TV-programov in zaporedje preklopa programov.





Skupine

Z nastavitvijo Skupine izberemo med prikazom seznama TV-programov po skupinah kot tematskimi sklopi (1 – po skupini) ali jeziki (2 – po jeziku).

Nastavitve programa

Meni Nastavitve programa se nanaša na trenutno gledani TV-program. Gledani TV-program lahko z izbiro možnosti "1 – dodaj/briši priljubljene" dodamo ali odstranimo iz seznama priljubljenih TV-programov.

Z izbiro možnosti "2 – spremeni številko" trenutno gledanemu TV-programu spremenimo številko, po kateri ga izbiramo. Z določitvijo številke TV-programov si sami ustvarimo želeni vrstni red TV-programov (če imamo ustrezno nastavljen vrstni red v Nastavitve → Razvrstitev). Če določimo številko, kjer TV-program že obstaja, bo številka tega programa zamenjana s trenutno številko TV-programa, ki mu menjamo številko. Med vnosom nove številke TV-programa se sproti prikazuje naziv TV-programa, ki morda že obstaja na tej številki.

Zadnja izbira iz menija "Nastavitve programa" prekliče avtorizacijo za gledanje zaklenjenih TV-programov (to je programov "za odrasle"). Kako delujejo zaklenjeni programi, je opisano pod "Zaklenjeni TV-programi". Če avtorizacijo prekličemo med gledanjem zaklenjenega TV-programa, se bo ta samodejno preklpil na prvega nezaklenjenega.





Kode

V meniju Kode imamo možnost spremeniti vstopno kodo in kodo za zaklenjene programe. V obeh primerih moramo vnesti obstoječo kodo ter dvakrat ponoviti vnos novo izbrane kode.

Zaklenjeni TV-programi

Nekateri TV-programi so zaklenjeni. Za njihov prikaz je potrebno vnesti posebno štirimestno številčno kodo (koda zaklepanja TV-programov). Privzeta koda ob vstopu v sistem je 1243, spremenimo jo v meniju Nastavitve → Kode.

S kodo preprečimo gledanje TV-programov, katerih vsebina je neprimerna za mladoletnike in otroke. Vnesena koda ostane veljavna (TV-komunikator je "avtoriziran" za gledanje zaklenjenih programov), dokler gledamo enega izmed zaklenjenih TV-programov. Med gledanjem nezaklenjenega TV-programa začne teči odštevanje veljavnosti kode, ki traja približno 30 min. Če želimo po tem času preklopiti nazaj na zaklenjeni program, moramo kodo ponovno vnesti.

Če TV-komunikator ugasnemo in smo nazadnje gledali zaklenjeni program, se zaklenjeni program ob ponovnem vklopu TV-komunikatorja ne bo več predvajal, če je preteklo 30 minut veljavnosti kode. Namesto tega se bo vključil TV-program, ki je prvi na seznamu vseh programov (glede na nastavitve Razvrstitev). Veljavnost kode lahko po želji prekličemo z izbiro Nastavitve programa → zakleni programe.




2) TV-komunikator SAGEM IAD81HD



TV-komunikator (vmesnik za televizijo; angl. set-top box) SAGEM IAD81 HD je napredna večpredstavnostna komunikacijska naprava, ki omogoča sprejem digitalnih vsebin in predvajanje le-teh na različnih audio-video sistemih. Vaš TV-komunikator je bil preizkušen in prilagojen za delovanje v omrežju Amis. Delovanja storitve Amis Televizija z TV-komunikatorjem, ki ga ni v ponudbi Amis, ne moremo zagotoviti.

Postavitev in funkcija vhodov/izhodov na zadnji strani TV-komunikatorja

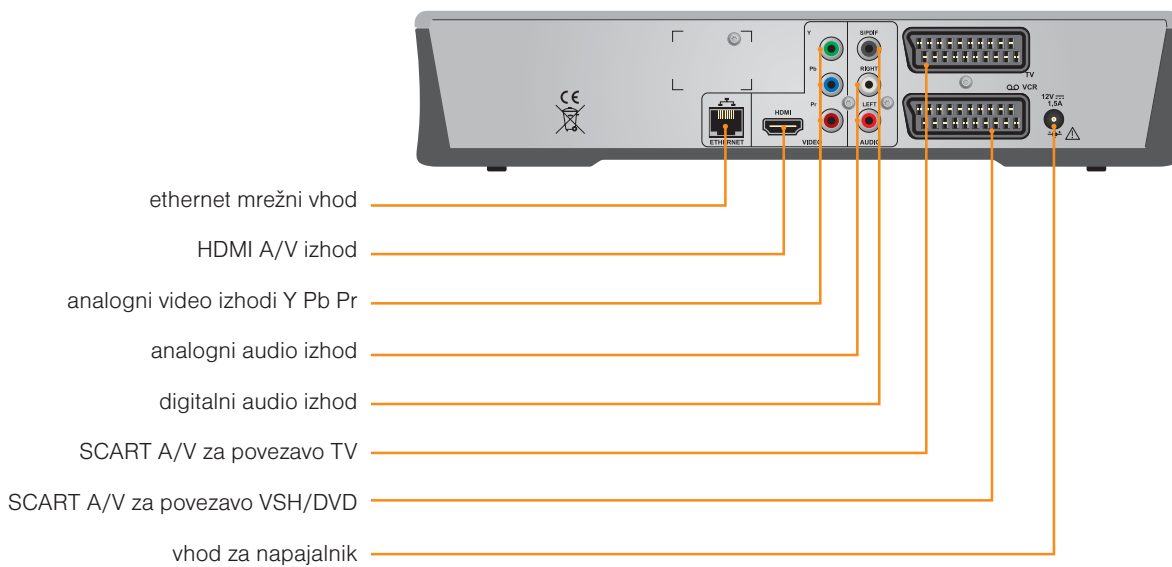



Postavitev in funkcija tipk na sprednji strani TV-komunikatorja



Osrednji zaslon prikazuje status komunikatorja.

Svetlobni indikatorji kažejo na delovanje komunikatorja.

Tipka  je namenjena vklopu oziroma izklopu TV-komunikatorja.

Tipki P- in P+ sta namenjeni spreminjanju kanala. P- vsa pomakne en kanal nazaj po vrstnem redu, P+ pa en kanal naprej.



3) Pogosta vprašanja

Q Kaj storiti, če se na zaslonu ne prikaže slika?

A Preverite, ali ste ustrezno izvedli priklop naprave in poizkusite znova. Če to ne pomaga, vse naprave izklopite iz električnega napajanja ter jih po nekaj minutah vklopite nazaj.

Q Ali uporabniški vmesnik omogoča osebne nastavitve?

A Da, uporabniški vmesnik omogoča določanje profila oz. osebnih nastavitev vsakega posameznika. Vsak uporabnik lahko sam določi vrstni red programov po svojih željah ali pa v skupini Prijubljeni oblikuje sklop najljubših programov, ki mu omogoča enako enostaven pregled kot v ostalih, vnaprej določenih skupinah.

Q Kaj je digitalna in kaj spletna oziroma internetna televizija?

A Digitalna televizija je vsak linearni digitalen prenos slike in zvoka do končnega uporabnika. V primeru, ko »dostavo« digitalne televizije v vaš dom izvajajo telekomunikacijska podjetja kot npr. Amis skupaj s širokopasovnim internetom prek internetnega protokola, govorimo o internetni oziroma spletni televiziji.

Q Ali je trenutna programska shema televizije dokončna?

A Glede na vaše želje in povpraševanje bomo obstoječi programski shemi dodajali televizijske kot tudi radijske programe. Obstoječa programska shema nikakor ni dokončna, skupaj jo bomo širili in dopolnjevali.

Q Kako posredujete zaščitene vsebine?

A Zaščitene vsebine so vedno pod določeno kodo. Koda je vnaprej določena, uporabniki pa jo lahko po želji spremenijo.

4) Beležke



5) Seznam TV-programov



	Oznaka	Opis	Jezik	Zvrst
	SLO1	RTV Slovenija 1	slovenski	nacionalni
	SLO2	RTV Slovenija 2	slovenski	nacionalni
	Kanal A	Kanal A	slovenski	zabavni
	Pop TV	Pop TV	slovenski	zabavni
	TV Pika	TV Pika	slovenski	ostali
	Info TV	Info TV	slovenski	informativni
	Koper	TV Koper / Capodistria	slovenski	ostali
	Prva TV	Prva TV	slovenski	zabavni
	Paprika	TV Paprika	slovenski	zabavni
	HRT1	Hrvatska Televizija I.	hrvaški	nacionalni
	HRT2	Hrvatska Televizija II.	hrvaški	nacionalni
	RTS	TV Srbija	srbski	nacionalni
	RTCG	RT Črna Gora	srbski	nacionalni
	Hayat	TV Hayat	bosanski	nacionalni
	Pink Plus	Pink TV Plus	srbski	zabavni
	VH1	VH1	angleški	glasbeni
	MTV Base	MTV Base	angleški	glasbeni
	BBC World	BBC World	angleški	informativni
	Cartoon	Cartoon Network	angleški	otroški
	CNN	CNN International	angleški	informativni
	RAI1	Rai Uno	italijanski	nacionalni
	Net TV	Net TV	Slovenski	zabavni
	ORF1	Österreichischer Rundfunk 1	nemški	nacionalni
	ORF2	Österreichischer Rundfunk 2	nemški	nacionalni
	RTL	RTL	nemški	zabavni
	Super RTL	Super RTL	nemški	zabavni



	Oznaka	Opis	Jezik	Zvrst
	SAT 1	Sat Eins	nemški	informativni
	ZDF	Zweites Deutsches Fernsehen	nemški	informativni
	Extreme TV	Extreme Sports TV	angleški	športni
	Discovery Science	Discovery Science	angleški	dokumentarni
	Discovery Civilisation	Discovery Civilisation	angleški	dokumentarni
	DSF	Deutsches Sportfernsehen	nemški	športni
	BBC Prime	BBC Prime	angleški	informativni
	Eurosport	Eurosport	angleški	športni
	Travel	Travel Channel	angleški	informativni
	National Geographic	National Geographic	angleški	dokumentarni
	Reality	Reality TV World	angleški	dokumentarni
	Kabel 1	Kabel Eins	nemški	informativni
	RAI2	Rai Due	italijanski	nacionalni
	VOX	VOX	nemški	zabavni
	Jetix	Jetix	angleški	otroški
	Hallmark	Hallmark Channel	angleški	zabavni
	Discovery T&L	Discovery Travel and Living	angleški	dokumentar
	Spice	Spice Platinum	angleški	za odrasle
	Adult Channel	Adult Channel	angleški	za odrasle
	MTV Adria	MTV Adria	slo/cro/...	glasbeni
	Discovery Channel	Discovery Channel	angleški	dokumentarni
	Viva 1	Viva	nemški	glasbeni
	MTV 2	Music TV 2	angleški	glasbeni
	TCM	Turner Classic Movies	angleški	otroški

Seznam programov je zgolj informativen. Amis si pridržuje pravico do spremembe programske sheme.



amis televizija



AMIS d.o.o., Tržaška cesta 85
p.p. 1209, 2001 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 2 620 6 320, **Fax:** +386 2 620 6 325
E-pošta: info@amis.net, **Splet:** www.amis.net

zanesljivo
amis 

www.amis.net | 080 20 10